




Położenie nawiewnika na oknie (rys. 1)

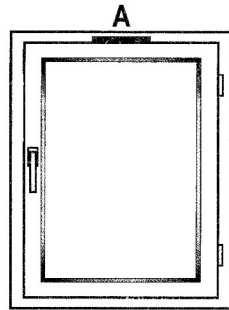

Przekrój profilu skrzydła i ramy

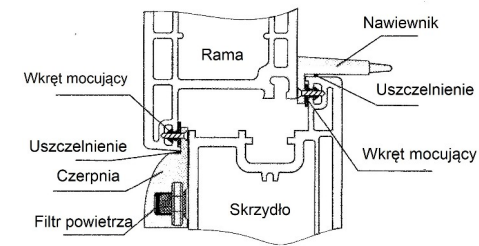

Sposób montażu nawiewnika do przylgi skrzydła (rys. 2)

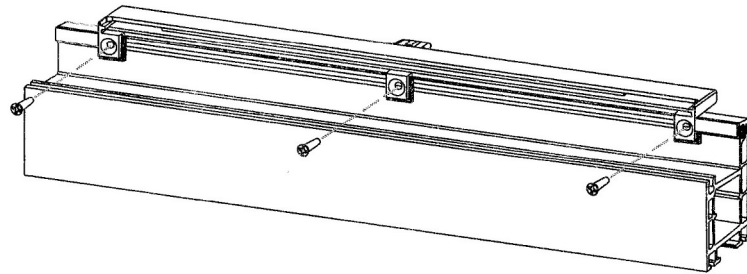

1. Wytnij na płasko uszczelkę na górnej części przylgi skrzydła i ramy okna, symetrycznie względem środka skrzydła i środka ramy, na długości co najmniej 50 cm na skrzydle (rys. 1) i 80 cm na ramie. Jeżeli profil jest wyposażony w uszczelkę środkową, na skrzydle lub ramie, usuń uszczelkę na długości 80 cm. Wycięcie dłuższego odcinka uszczelki na skrzydle w porównaniu do długości nawiewnika jest spowodowane koniecznością zapewnienia minimalnego przepływu przez nawiewnik w pozycji zamkniętej.

2. Usuń taśmę ochronną z grubej taśmy klejącej, przyklejonej do nawiewnika

3. Przyklej nawiewnik do przylgi skrzydła w sposób widoczny na rys. 2), tak aby nawiewnik znalazł się pomiędzy pozostałymi odcinkami uszczelki

4. Zamocuj nawiewnik do przylgi z użyciem wkrętów znajdujących się w zestawie

5. Jeżeli zakupiłeś nawiewnik ECO z czerpnią, analogicznie usuń taśmę ochronną z grubej taśmy klejącej, przyklejonej do czerpni, a następnie przyklej czerpnię do przylgi ramy. Następnie zamocuj czerpnię do przylgi ramy okna z użyciem wkrętów znajdujących się w zestawie.

Uszczelka płaska lub podkładki pod wkręty znajdujące się w zestawie są stosowane tylko wówczas, gdy zamiast wycięcia uszczelki skrzydła/ramy na płasko uszczelka została wyciągnięta z kanału, w którym jest osadzona.

**UWAGA: nawiewnik działa z pełną, nominalną wydajnością tylko gdy jest otwarty. W przypadku użytkowania w lokalu pieca z otwartą komorą spalania należy całkowicie otworzyć nawiewnik, gdy piec pracuje.**